

MediCarGo-kuljetusjärjestelmä

Raskaat ja toistuvat nostot ovat usein syynä työtapaturmiin. MediCarGo-kuljetusjärjestelmä vähentää nostojen määrää terveydenhuollon tarvikkeiden varastoinnin ja jakelun yhteydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että raskaat nostot vähenevät yli 70 %, kun käytössä on MediCarGo-kuljetusjärjestelmä. Järjestelmän päätuote on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaunu.

Infuusionesteiden käsittely sairaalassa

- Sairaala-apteekin liuosvarastossa pakataan esim. infuusionesteitä suoraan vaunujen koreihin osastojen apteekkitilausten mukaan.
- Vaunut voidaan välivarastoida.
- Välivarastosta vaunut toimitetaan osastoille tarpeen mukaan manuaalisesti tai trukin vetäminä.
- Kuljettaja vie vaunut osaston lääkevarastoon ja ottaa tyhjtä takaisin apteekkiin uudelleen lastattavaksi.
- Käytetyimmät nesteet otetaan suoraan vaunun koreista.

MediCarGo tarjoaa monia etuja: raskaita nostoja sisältävä työ minimoituu, palautettavien pakkausmateriaalien määrä vähenee, varaston hallinta sujuvoituu ja varastointikustannukset pienenevät.


MediCarGo-vaunu on kooltaan optimaalinen. Se on riittävän iso vedettäväksi trukilla. Trukki voi vetää samanaikaisesti kahdeksan vaunua. Kuitenkin vaunu on kyllin pieni, niin että se voidaan sijoittaa osaston lääkevarastoon. Kuljetuksen aikana korit ovat vaunussa lukittuina.

Vaunujen hyllykiskoissa on ulosvetopysäyttimet, jotka estävät koreja liukumasta ulos vaunusta ja vahingoittamasta käyttäjää.

Vaunulle on huppu, joka suojaa tavaroita lialta ja toimii näkösuojana. Hupun etuosa voidaan avata vetoketjuilla. Lisäksi vetoketjut tekevät hupusta tiiviin. Isot pyörät ja tukeva vetokahva mahdollistavat vaunun helpon liikutteluvuuden. Takapyörissä on suuntalukot, jotka voidaan vapauttaa toimittaessa ahtaissa tiloissa.

Vaunun edessä on vetotanko ja takana vetokoukku, joiden avulla vaunuja voidaan liittää peräkkäin. Valikoimissa on myös matalampia vaunuja osastoille, jotka käyttävät vähemmän nesteitä. Matalat vaunut voidaan sijoittaa kätevästi esimerkiksi työtason alle.

Koko järjestelmä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

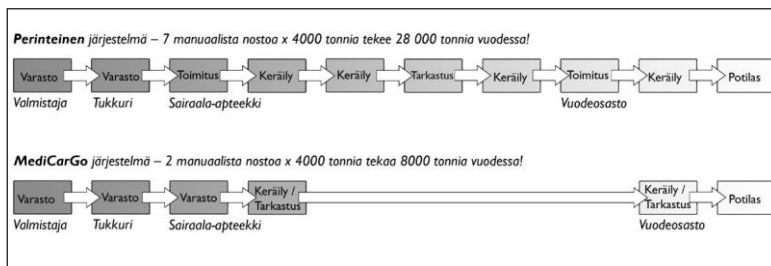

MediCarGo-järjestelmä



Vaunut liuosvarastossa



Toimitus trukilla



Helppokäyttöinen kori

**MediCarGo-vaunuja on kolme eri korkeutta:
1530 mm, 1175 mm ja 828 mm.**

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja koreja on kahta korkeutta: 200 mm ja 100 mm, joiden silmäkoko on 25 mm. Vaunuissa voidaan käyttää molempia korikorkeuksia ja niitä voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Koreihin mahtuu noin 25 tai 13 litraa infuusionesteitä. Väliseiniä avulla korit on jaettavissa eri osoihin. Väliseiniä on sekä isoihin että pieniin koreihin. Merkintäkilpiin voidaan merkitä korien sisältö, kilvet kiinnitetään korien etupuolelle. Huppuja on jokaiselle vaunukorkeudelle..


MediCarGo-vaunuihin on saatavissa seuraavia osia:

Kuljetusvaunu

10 kiskoparia	korkeus 1530mm
7 kiskoparia	korkeus 1175mm
4 kiskoparia	korkeus 828mm
Korkea kori	n. 600x400x200mm
Matala kori	n. 600x400x100mm
Väliseinä korkea	400x200mm
Väliseinä matala	400x100mm
Huppu vaunuun 10	
Huppu vaunuun 7	
Huppu vaunuun 4	
Nimikyltti	

Tekniset tiedot

Korkeus:	1530/1175/828 mm
Pituus:	790
Leveys:	620 mm
Pyörät:	160 mm
	2 kpl suuntaohjattavia
	2 kpl lukittavia
Kiskot:	Muovipinnoitteiset
Veto:	Trukki
Koristopperi:	Vakiona
Kuljetuslukitus:	Vakiona
Materiaali:	RST
Pohjalevy:	Valinnainen
Erityistä:	Tilaustuote

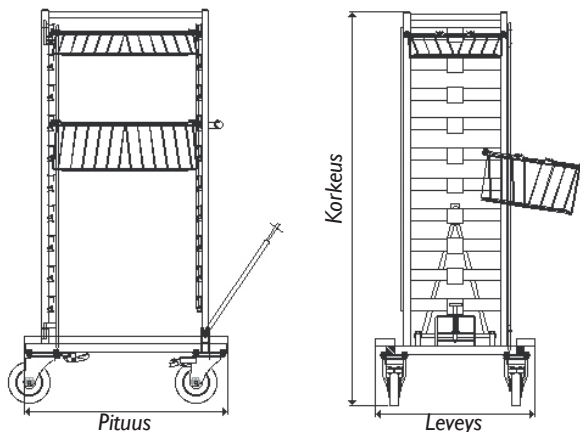

Toimitusvalmiit vaunut



Liuosvarato



Konepesun kestävä



Varsinais-Suomen lääkehuolto käyttää MediCarGo vaunuja